TOSHIBA Leading Innovation >>> スタートアップガイド

*本紙は無くさないよう、他のマニュアルと共に大切に保管してください。

作業を始める前に、付属の冊子『安心してお使いいただくために』を必ずお読みください。特に電源コードやACアダプタの取り扱いについて、注意事項を守ってください。

1 パソコンの準備に必要なもの




*モデルによっては付属していません。

2 電源コードとACアダプタを接続しよう

お願い

● 電源を入れたら、Windowsセットアップ(裏面参照)が終了するまで、絶対に途中で電源を切らないでください。 セットアップの途中で電源スイッチを押したり電源コードを抜くと、故障や起動できない原因になり、修理が必要になることがあります

次のイラストの1→2→3の順で行ってください。

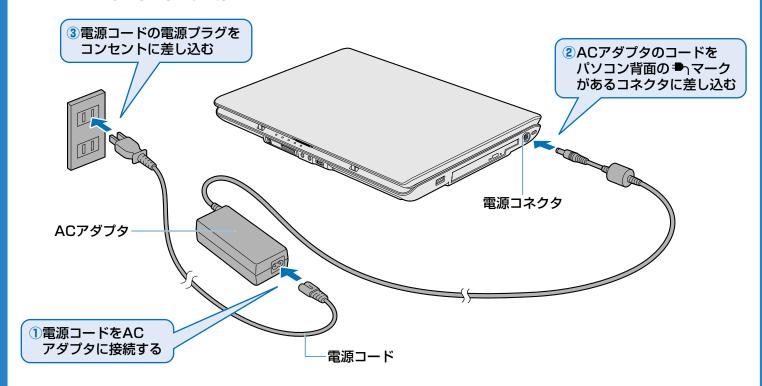


3 光るランプ(LED)を確認しよう

お願い

■ 周辺機器は接続しないでください。


セットアップはACアダプタと電源コードのみを接続して行います。セットアップが完了するまでは、プリンタ、マウスなどの周辺機器やLANケーブルは接続しないでください。

DC IN → LEDが緑色に点灯し、Battery □ LEDがオレンジ色に点灯することを確認してください。バッテリパックへの充電が自動的に始まります。

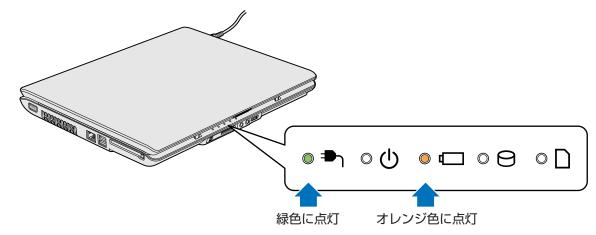

4 電源を入れよう

1 パソコンのディスプレイを開ける

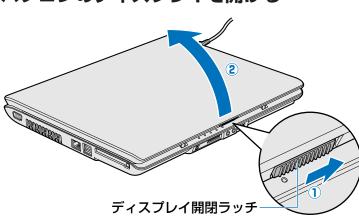


ディスプレイを開閉するときは、傷や汚れがつくの を防ぐために、液晶ディスプレイ(画面)部分には 触れないようにしてください。

ディスプレイ開閉ラッチをスライドし①、片手でパームレスト(キーボードの手前部分)をおさえた状態で、ゆっくり起こしてください②。

2 電源スイッチを約2秒間押し、指をはなす

指をはなすと電源が入ります。Power (LEDが緑色に点灯するのを確認してください。

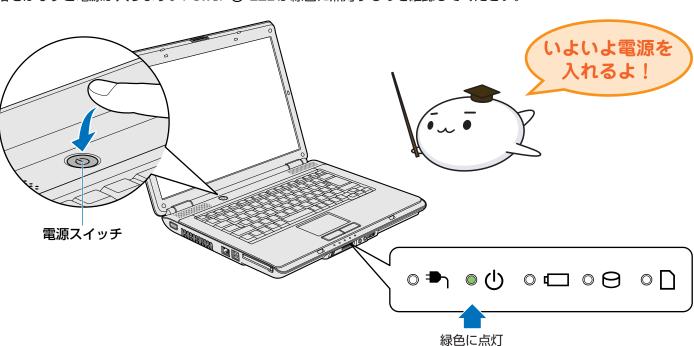

Windowsが起動し、次の画面が表示されます。 本紙裏面の「5 Windowsセットアップをしよう」へと進んでください。



この画面が表示されたら、本紙裏面へ

裏面へ

パソコンで見るマニュアル

*本操作は、Windowsセットアップ(裏面参照)の終了後、行うことができます。

パソコンの画面で見るマニュアルについて紹介します。

それぞれのマニュアルは「おたすけナビ」から起動することができます。詳しくは『準備しよう』を参照してください。

「おたすけナビ」

「おたすけナビ」には、お使いのパソコンに搭載されているアプリケーションの中から、目的のアプリケーションをすばやく探し出し、直接 起動することができます。



●起動方法

デスクトップ上の 🌠 をダブルクリックします。

「はじめてガイド」 初めてパソコンを使うかたへ、パソコンを使うときの基本 的なことがらについて説明しています。



「パソコンで見るマニュアル」

パソコンの基本的な操作や、活用法、困ったときの対処法 など紹介しています。知りたいことが載っているページを、 キーワード検索で探すことができます。



「動画で学ぶWindows Vista」

「動画で学ぶOffice Personal 2007」

「動画で学ぶMicrosoft Office PowerPoint 2007」

「Windows Vista」、「Microsoft Office Personal 2007」、「Microsoft Office PowerPoint 2007」の使いかたを、 ぱらちゃんが動画で紹介します。







Windowsのセットアップを行います。Windowsのセット アップは、パソコンを使えるようにするために必要な操作で

セットアップには約20~40分かかります。

● 操作は時間をあけないで行ってください。 セットアップ中にキーボードの操作が必要な画面がありま す。時間をあけないで操作を続けてください。 30分以上タッチパッドやキーボード操作をしなかった場合、 画面に表示される内容が見えなくなる場合がありますが、 故障ではありません。もう1度表示するには、SHIFT キー を押すか、タッチパッドをさわってください。

●クリックとは

タッチパッドに指をおいて、上下左右に動か すと、指の動きに合わせてディスプレイ上の たボタン 「 🖟 」 (ポインタ) が動きます。 目的の位置にポインタを合わせたあと、左ボ タンを1回押す操作を「クリック」といいます。 もばタン 詳しい使いかたは『いろいろな機能を使おう』 を参照してください。

●パスワードとは

パスワードとは、それを入力しないと次のステップに進めないよ うにできる、特定の文字列です。


ここでは、Windows Vistaを起動するときに、入力しないと起 動できないようにするためのパスワードを設定します。これを 「Windowsログオンパスワード」と呼びます。

お願い

● パスワードを忘れると、「リカバリ」という、購入時の状態 に戻す処理をするしか、方法がなくなってしまいます。 その場合、購入後にパソコンに保存したデータやアプリ ケーションなどはすべて消失するので、パスワードは忘 れないようにしてください。

[国または地域] 欄に「日本」と表示 されていることを確認し、「次へ」ボ タンをクリックする

スタート!

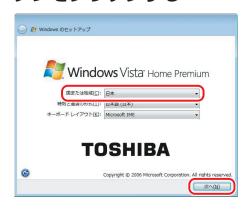

2 ライセンス条項の内容を確認して [ラ イセンス条項に同意します] の左にあ る □ をクリックし、[次へ] ボタンを クリックする



ライセンス条項に同意しないと、Windowsを使用するこ とはできません。表示されている条項文の続きを表示す

るには、画面の右側にある 🔻 ボタンをクリックします。

4 パスワードを入力する

Windowsログオンパスワードは半角英数字で127文字まで設定 できますが、8文字以上で設定することを推奨します。英字の場合、 大文字と小文字は区別されます。Windows ログオンパスワードを 入力しないでそのまま次の画面へ進むこともできますが、セキュ

リティ上、設定すること を強くおすすめします。





入力した文字は「●●●●●」で表示される ため、画面を見て確認することはできません。 入力し間違えても画面ではわからないので、 気をつけて入力してください。

Windowsログオンパスワードを入力すると、 すぐ下に [パスワードをもう一度入力してく ださい〕という入力欄が表示されます。

3 ユーザの名前を入力する

「 | 」(カーソル)が表示されている位置から文字を入 力できます。ユーザ名は、半角英数字で入力すること をおすすめします。



文字の入力方法、キーの位置については、『アシスト シート』に簡単な説明がありますので、参照してくだ さい。「dynabook」と入力するときは、キーボードで |D||Y||N||A||B||O||O||K|と押します。

●ユーザ名(アカウント)とは

Windows Vistaでは、複数のユーザが1台のパソコンを別々に使用 することができます。そのとき、起動時にどのユーザが使用するの かを識別する必要があるため、ユーザそれぞれの名前を登録します。 手順 3 で入力するユーザ名は、「管理者」のユーザの名前です。「管 理者」のユーザとは、複数のユーザでパソコンを使用する場合、全体 を管理してほかのユーザの使用制限を設定したりできるユーザです。

●キーを押しても文字が表示されないときは

入力欄に「一」が点滅しながら表示されていることを確認してく ださい。表示されている位置から文字などを入力できます。 表示されていないときは、入力欄をクリックしてください。

●入力を間違えたときは

次の操作で文字を削除して、もう1度入力しましょう。

- ・カーソルの左側の文字を削除: BACKSPACE キーを押す
- ・カーソルの右側の文字を削除: DEL キーを押す
- カーソルを左右に動かすには、← キーまたは → キーを押します。

5 パスワードをもう1度入力する



6 パスワードのヒントを入力する

パスワードを忘れてしまったときのために、ヒントを入力して おいて、パスワード入力画面で表示させることができます。 [パスワードのヒントを入力してください] と書いてある下の 欄に、自分だけがパスワードを思い出せるようなヒントを入力 してください。



🖊 使いたい画像をクリックし、 [次へ] ボタンをクリックする

どのユーザであるかを示すために、ユーザ名 のほかに画像を登録します。



コンピュータの名前を入力する

ほかのパソコンと区別するために、コンピュータに名前をつけ ます。ネットワークに接続する場合は、必ず設定してください。 半角英数字で任意の文字列を入力してください。半角英数字以 外は使用しないでください。またこのとき、同じネットワーク に接続するコンピュータとは別の名前にしてください。



9 使いたい画像をクリックし、[次へ] ボタン をクリックする

パソコンの画面(デスクトップといいます)の背景を設 定します。

画面下部の画像群から、使いたい画像をクリックしてく ださい。クリックすると、選択した画像が実際の背景に 表示されます。



[推奨設定を使用します] をクリック



11 時刻と日付を確認し、[次へ] ボタンを クリックする

コンピュータの内蔵時計の時刻と日付が合っているか どうか確認し、合っていない場合は正しい内容に設定 してください。



●時刻と日付を設定するには

[タイムゾーン] は、欄の右にある ▼ をクリックして、表示され た地名から「大阪、札幌、東京」をクリックしてください。 年・月の左右にある ◀ または ▶ をクリックすると、月ごとに 順に表示が切り替わります。

年・月を合わせてから、下の該当する日をクリックしてください。 時刻表示の右にある 🔼 または 💌 をクリックすると、順に数字 が切り替わります。

変更したい時/分/秒をクリックしてから 🔼 または 💌 をク リックしてください。

XT

• 時刻と日付が合っていないと、本製品に用意されているウイル スチェックソフトなどの使用期限のあるアプリケーションで は、アプリケーションの設定後から適用される使用期限などが、 正しく計測されないことがあります。そのため、この時点で、 時刻と日付が合っていることを必ず確認してください。

[開始] ボタンをクリックする



13 パフォーマンスの確認が実行される

コンピュータのパフォーマンスを確認する画面が表示されます。 画面下部に「しばらくお待ちください。」と表示されている間 は、何も操作せずにお待ちください。



パフォーマンスの確認が終了すると、Windowsログオンパス ワードを入力する画面が表示されます。

14 手順 4 で入力したパスワードを 入力し、ENTER キーを押す



Windowsが起動し、「ただいま必要なアプリ ケーションやユーティリティをインストール しています…」という画面が表示されます。

15 必要なアプリケーションやユーティリティが インストールされる

パソコンが自動的にインストールするので、この画面が表示さ れている間は電源を切らずにお待ちください。



インストールにはしばらく時間がかかります。 インストールが終わると、Windowsログオンパスワードを入 力する画面が表示されます。

16 手順 4 で入力したパスワードを入力し、 |ENTER|**キーを押す**

Windowsが起動し、[ウェルカムセンター] 画面が表 示されます。



ゴール!

「東芝サービスステーション」のメッセージ画面が表示され た場合は、画面の指示に従って操作してください。 詳細は『準備しよう』を参照してください。

₹ パソコンを起動するときに流れるWindowsの起動音がまれた 途切れる場合がありますが、故障ではありません。

さぁ、パソコンで いろんなことを してみよう

『準備しよう』をご覧のうえ、用途に合わせてその後の作業を続けてください。その後は、次のマニュアルをご覧ください。 DVDを見たり、音楽を聴きたい場合:「映像と音楽を楽しもう」 無線LAN設定をしたい場合:『無線LANらくらく設定シート』 周辺機器を接続したい場合:『いろいろな機能を使おう』、《パソコンで見るマニュアル》、『周辺機器の説明書』 操作でわからないことがあるとき: 『困ったときに見るシート』